


ATTENZIONE! ATTENZIONE!

Prima di aprire per la prima volta, attenersi rigorosamente a quanto segue:

Smontare le lamiere laterali di livellamento e le ruote tastatrici laterali e rimontarle come descritto qui sotto.

Inoltre, prima di aprire e/o utilizzare per la prima volta la macchina, occorre estrarre tutti i pezzi forniti in dotazione fissati nelle aree dei denti coprisemi.

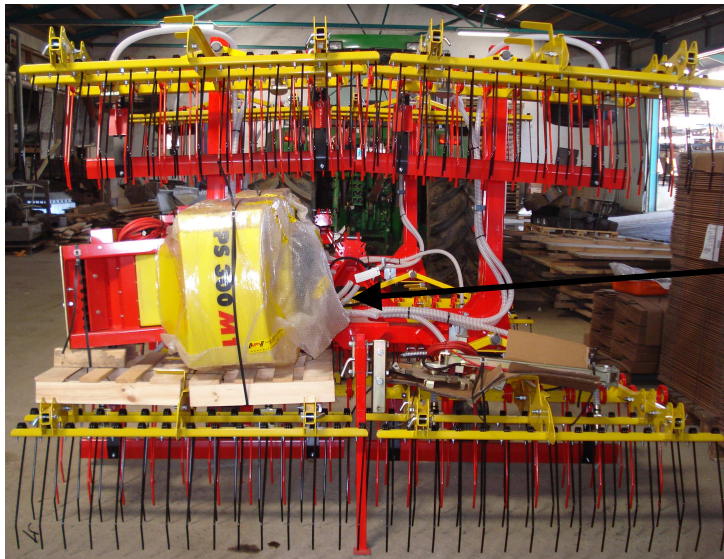

- ✓ Togliere la seminatrice PS dalla macchina
- ✓ Estrarre gli accessori (se presenti)
- ✓ Rimuovere il materiale per il trasporto
- ✓ Rimuovere le fascette fermacavi nelle aree dei denti coprisemi



- ✓ Togliere le lamiere laterali di livellamento
- ✓ Estrarre le ruote tastatrici laterali dal supporto
- ✓ Aprire la macchina **ATTENZIONE!** Ai cartelli di avvertimento e alle scale (se presenti)



- ✓ Montare le ruote tastatrici laterali (vedere fig.)
- ✓ Montare le lamiere laterali di livellamento come rappresentato nella foto

✓ Girare il blocco rotazione



Posizione alla consegna



Posizione di lavoro



- ✓ Montare la seminatrice PS
- ✓ Montare i tubi flessibili della PS (2 tubi) nelle aree laterali dei denti coprisemi
- ✓ Collegare il cavo della luce (per cartelli di avvertimento)
- ✓ Con riserva di modifiche tecniche